



CLIMATUBE® system

VERLEGERICHTLINIE


VERLEGERICHTLINIEN FÜR DIE ANBRINGUNG
VON CLIMATUBE® system FORMTEILE

1 Vorbereitung



Rohrdurchmesser ermitteln:

Messen Sie den Außendurchmesser der Rohrleitung, um den passenden Innendurchmesser der Formteile zu bestimmen. **Tipp:** Verwenden Sie hierfür die CLIMATUBE® Schablone, verfügbar unter www.nmc-climatube.com.

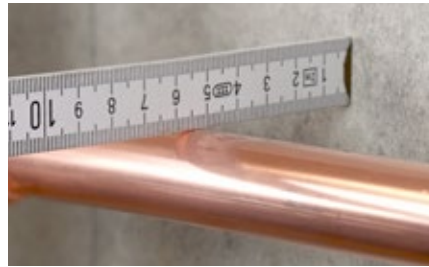

Mindestabstand prüfen:


Der Abstand von der Rohrmittel zur Wand soll mindestens 3,5 cm betragen.



Rohrleitung reinigen:

Entfernen Sie Staub, Schmutz, Öl und Wasser gründlich von der Oberfläche.

2 Montage der Dämmung

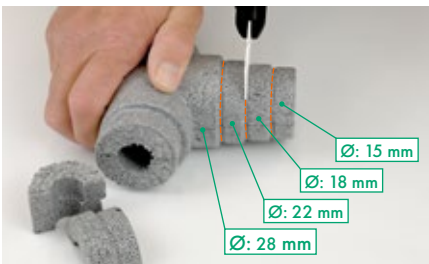

Zuschneiden:

Schneiden Sie das CLIMATUBE® system Formteil mit einem Cutter auf zuvor den ermittelten Durchmesser zu.



T-Abzweigungen isolieren:

Platzieren Sie das CLIMATUBE® system T passgenau auf die jeweilige T-Abzweigung.



Rohrschellen dämmen:

Bringen Sie das CLIMATUBE® system PS um die entsprechenden Rohrschellen an.

3 Abdichtung



Stöße sichern:

Verwenden Sie das CLIMATUBE® PVC-Kleband, um Stöße fugenfrei zu verschließen. Wickeln Sie das Band überlappend in 2-3 Lagen um die Verbindung und drücken Sie es fest an. Achten Sie darauf, dass alle Oberflächen trocken, staub- und fettfrei sind.

EXPERTENTIPPS:

- Beginnen Sie die Isolierung der Installation stets mit Bögen, Rohrschellen und T-Abzweigungen.
- CLIMATUBE® ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet und darf nicht im Freien verwendet werden.

